




CADILLAC Escalade
5 Puertas Hatchback
2025 -

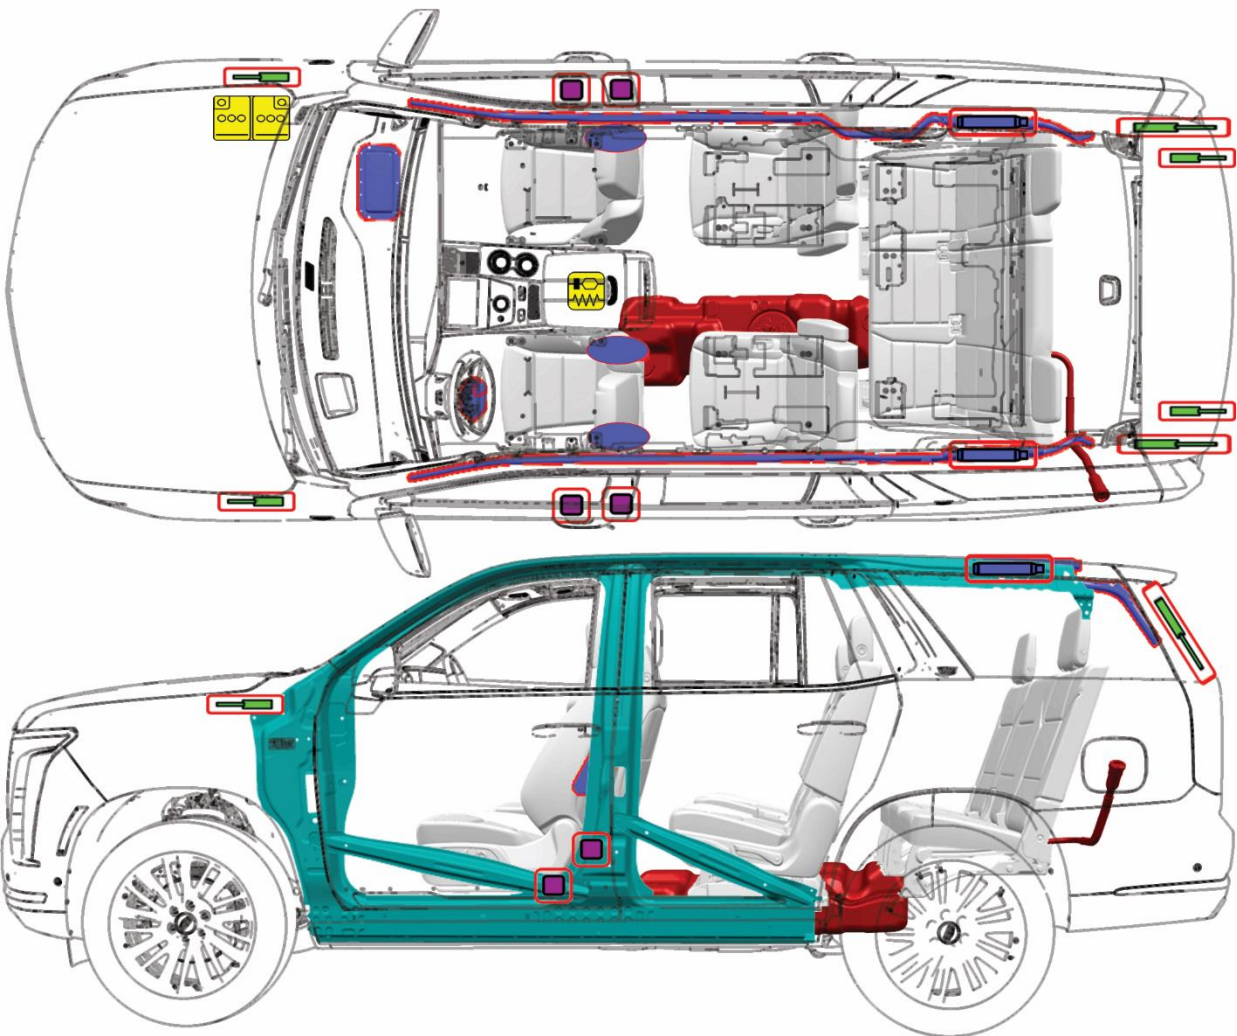

	Bolsa de aire		Generador de gas		Pretensor de cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Puntal neumático/Resorte precargado
	Refuerzos estructurales		Batería de bajo voltaje		Tanque de combustible				

	Número de identificación	Número de versión	Número de página
	1GY-25101	1	Página 1 de 4


1. Identificación / reconocimiento



2. Inmovilización / estabilización / elevación

INMOVILICE EL VEHICULO:


1. Bloquee las ruedas.
2. Presione el interruptor de freno eléctrico de estacionamiento (EPB) momentáneamente. La luz roja de estado del freno de estacionamiento parpadeará y luego se quedará encendida una vez que el EPB esté totalmente aplicado.
3. Presione el botón en el extremo de la palanca de cambios para cambiar a P (Estacionamiento).

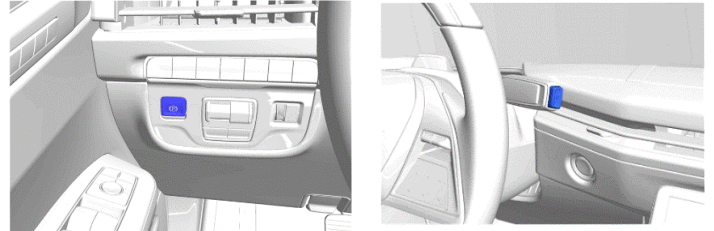

PUNTOS DE ELEVACIÓN: ▲






Puntos de elevación adecuados del vehículo.

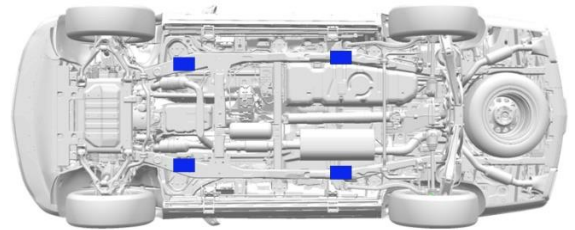

3. Desactivación de peligros directos / regulaciones de seguridad

MÉTODO PRINCIPAL:

1. Presione el botón POWER (energía) para desactivar el impulso del vehículo.
2. Abra el cofre.
3. Considere cualquier manipulación de dispositivos eléctricos en el vehículo (asientos eléctricos, ventanas, etc.) **antes de** desconectar el cable negativo de la batería.
4. Desconecte el cable negativo de la batería. La batería está ubicada en el área trasera derecha del compartimiento del motor.

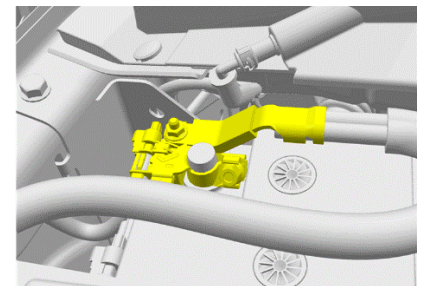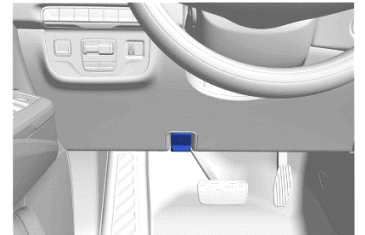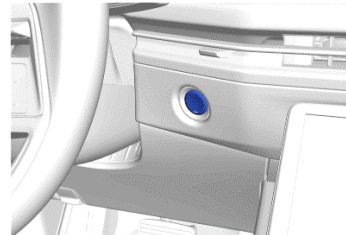



Después de desactivar la energía de bajo voltaje, espere por lo menos 10 segundos para permitir que cualquier energía de reserva de bolsa de aire no desplegada se disipe.


	Número de identificación	Número de versión	Número de página
	1GY-25101	1	Página 2 de 4

4. Acceso a los ocupantes

Consulte la portada para ver ilustraciones de zonas de alta resistencia y ubicaciones específicas de componentes relacionados con la seguridad.

 El parabrisas y las ventanas de las puertas laterales delanteras están hechos de Vidrio laminado

 Las ventanas de la puerta lateral trasera, el quemacocos, el cuarto trasero y la ventana trasera son de Vidrio Templado

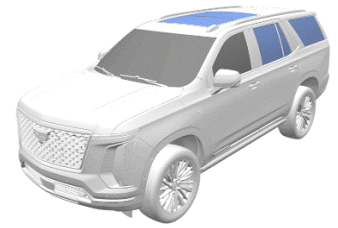


Abertura de una puerta lateral cerrada



Si las puertas permanecen bloqueadas, jale **dos veces** la manija interior de la puerta para tener acceso al ocupante.

NOTA: Puede ser necesario un método alternativo para el acceso de los pasajeros traseros si los seguros para niños de las puertas traseras están activados.

Controles en la columna de Dirección,

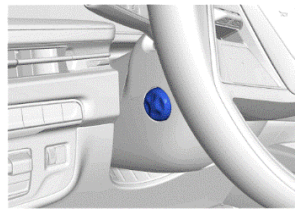


Punto de anclaje de asiento de seguridad para niños de asiento trasero



Control de asientos delanteros






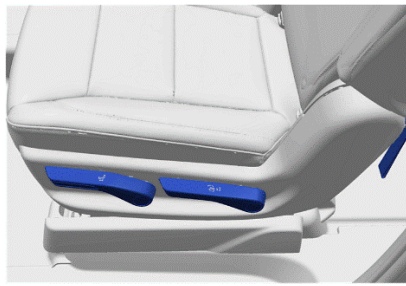







Controles del asiento de segunda fila – Manuales



Controles del asiento de segunda fila – Eléctricos



5. Energía / líquidos / gases / sólidos almacenados

	  	12 voltios
	 	90.9L
	  	R-1234yf 1.0kg

6. En caso de incendio



Siempre use un aparato de respiración autónomo (SCBA).
Use cantidades abundantes de agua para extinguir un incendio.

	Número de identificación	Número de versión	Número de página
	1GY-25101	1	Página 3 de 4

7. En caso de hundimiento


Después de sacar el vehículo del agua, haga lo siguiente:

1. Permita que el vehículo se seque.
2. Desconecte el cable negativo de la batería. Consulte la Sección 3.

8. Remolque / transporte / almacenamiento


El vehículo está equipado con puntos de conexión específicos que se usarán para jalar el vehículo sobre una grúa de plataforma plana desde una superficie de camino plana.

No use estos puntos de conexión para jalar el vehículo desde nieve, lodo, arena o una zanja.

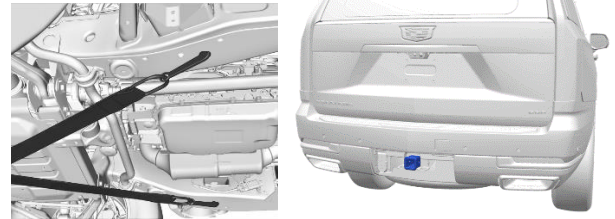

General Motors recomienda un transportador de plataforma para transportar un vehículo averiado. Si no se dispone de un transportador de plataforma, se puede utilizar un montacargas de ruedas junto con carretillas de remolque debidamente clasificadas.

Las características del punto de elevación sólo deben usarse para levantar el vehículo. NO use estas funciones como puntos de conexión para mover o amarrar el vehículo.

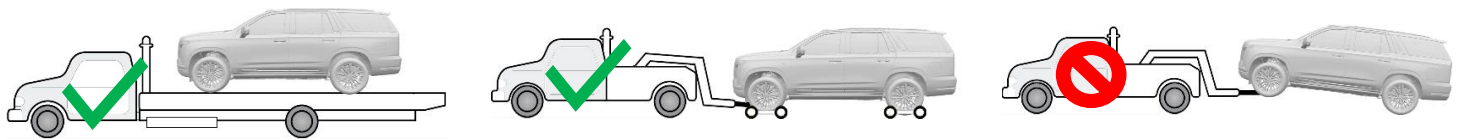

9. Información adicional importante

Este vehículo cuenta con el respaldo de OnStar, donde esté disponible.

10. Explicación de pictogramas usados

	Batería de ácido de plomo		Señal de advertencia general		Advertencia, Baja temperatura
	Gasolina		Inflamable		Riesgo de lesiones
	Explosivo		Tóxico		Corrosivo
	Componente de aire acondicionado		Use agua		Puntos de elevación

	Número de identificación	Número de versión	Número de página
	1GY-25101	1	Página 4 de 4